

Manuale fornito da...



NO Telecomunicazioni

DAVIDE NARDI




Allestimento e Assistenza RadioTaxi

Laboratorio via Mazzini 11/D
10149 Torino

Installatore autorizzato
TAXITRONIC

TAXiTRONiC TX40

MANUALE DI FUNZIONAMENTO

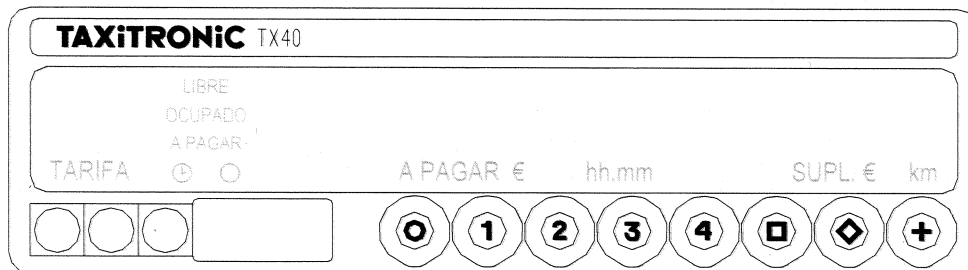

INDICE

- 1.- MESSA IN FUNZIONE
- 2.- SEQUENZA DI UN SERVIZIO
 - 2.1.- PASSAGGIO A TARIFFA
 - 2.2.- INTRODUZIONE SUPPLEMENTI IN OCCUPATO
 - 2.3.- PASSAGGIO DA PAGARE
 - 2.4.- CANCELLAZIONE SUPPLEMENTI MANUALI
 - 2.5.- INTRODUZIONE SUPPLEMENTI DA PAGARE
 - 2.7.- SEQUENZA DI SOMMA
 - 2.8.- IMPRESSIONE DI UNO SCONTRINO
 - 2.9.- PASSAGGIO A LIBERO
- 3.- VISUALIZZAZIONE IN LIBERO
- 4.- CONSULTAZIONE DEI TOTALIZZATORI
 - 4.1.- TOTALIZZATORI ACCUMULATI NON CANCELLABILI
 - 4.2.- TOTALIZZATORI PARZIALI CANCELLABILI
- 5.- FUNZIONI SPECIALI
 - 5.1.- CANCELLAZIONE TOTALIZZATORI PARZIALI
 - 5.2.- VISUALIZZAZIONE BLOCCHI CONTROLLO
 - 5.2.1.- VISUALIZZAZIONE BLOCCO 1
 - 5.2.2.- VISUALIZZAZIONE BLOCCO 2
 - 5.2.3.- VISUALIZZAZIONE BLOCCO 3
- 6.- FUNZIONI
 - 6.1.- VISUALIZZAZIONE DATA E ORA
 - 6.2.- SEQUENZA DI TEST

Manuale fornito da....

 NU Telecomunicazioni

DAVIDE NARDI 


Allestimento e Assistenza RadioTaxi

Laboratorio via Maggè 11/D
10149 Torino

Installatore autorizzato
TAXITRONIC

1.- MESSA IN FUNZIONE

Tassametro in OFF.

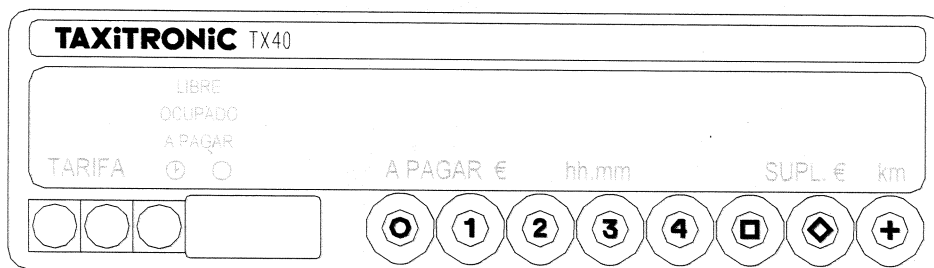

Tassametro in ON premendo il tasto 0 . Se si è programmato un codice di accesso, si accenderà il primo punto decimale del display dell'importo, indicando che si aspetta l'introduzione del codice corretto.



Il tassametro passa a ON dopo aver introdotto il codice corretto, o direttamente in caso non sia necessario un codice di accesso.



Tassametro in OFF premendo il tasto 0 .

2.- SEQUENZA DI UN SERVIZIO.


2.1.- PASSAGGIO A TARIFFA.

Pulsare il tasto 1, 2, 3 o 4 corrispondente alla tariffa da applicare.




Per le tariffe 5, 6, 7 o 8, mentre si mantiene pulsato il tasto +, pulsare il tasto 1, 2, 3 o 4.

2.2.- INTRODUZIONE SUPPLEMENTI IN OCCUPATO.


Premere tasto , il led di occupato diventerà intermittente.

Introduzioni valore supplementi premendo il tasti 1, 2, 3 o 4.





Per uscire dalla sequenza dei supplementi premere .

2.3.- PASSAGGIO DA PAGARE


Premere il tasto .

2.4.- CANCELLAZIONE SUPPLEMENTI MANUALI.

Tenendo premuto il tasto  , premere il tasto  . Si cancelleranno i supplementi introdotti, essendo possibile tornare ad introdurli. Vedere il punto introduzione supplementi.(2.5)



2.5.- INTRODUZIONE SUPPLEMENTI DA PAGARE


Premere il Tasto  , il led di pagare diventera intermittente

Introduzione valore supplementi premendo il Tasto 1, 2, 3 o 4.



Per uscire dalla sequenza dei supplementi premere  .

2.6.- SEQUENZA DI SOMMA

Premendo il tasto  , l'importo dei supplementi si sommera all importo da pagare per un tempo di 5 secondi, dopo torneranno a separarsi entrambi i valori.



2.7.- IMPRESSIONE DI UNO SCONTRINO

Premendo il tasto **O** . L'indicatore dello stato fara intermittenza per un tempo di 10 secondi.


Premendo il tasto **+** mentre l'indicatore di stato fa intermittenza. Dopo i 10 secondi la stampante stampa lo scontrino della corsa.

2.8.- PASSAGGIO A LIBERO

Premendo il tasto **O**.

3.- VISUALIZZAZIONE DI DATI DELL'ULTIMO SERVIZIO

Mantenendo premuto il tasto **+** premere il tasto **◇**. I punti decimale dei numeri del display d'importo si accenderanno.

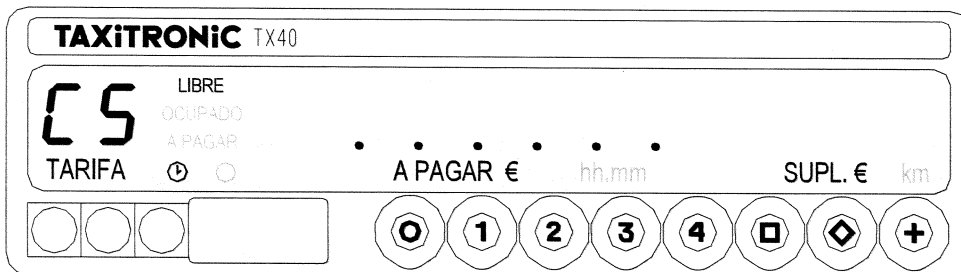

Premere il tasto **+**.

El tassametro mostrera i seguenti dati:

- Importo della corsa e supplementi.



- Durata del servizio: minuti e secondi.



- Distancia del servizio in chilometri.




Premere il tasto **+** per stampare una copia della ricevuta del l'ultimo servizio.


4.- CONSULTAZIONE DEI TOTALIZZATORI


4.1.- TOTALIZZATORI ACCUMULATI NON CANCELLABILI

Premere il tasto  . Visualizzazione del totalizzatore accumulato numero 1.(Numero di servizi)

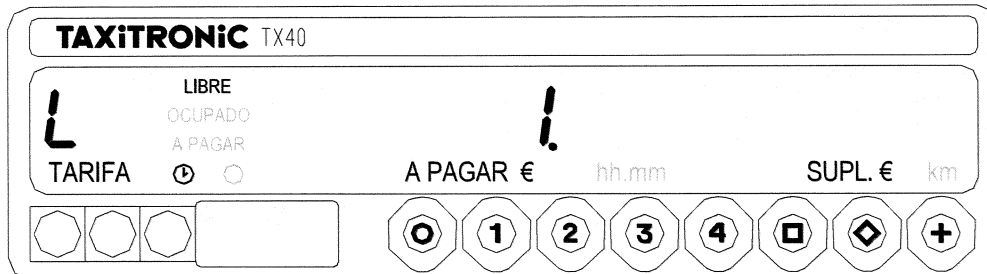


Premere il tasto **+** per stampare totalizzatore.

Premendo di nuovo il tasto  o al finalizzare una temporizzazione, si visualizza il valore del totalizzatore.

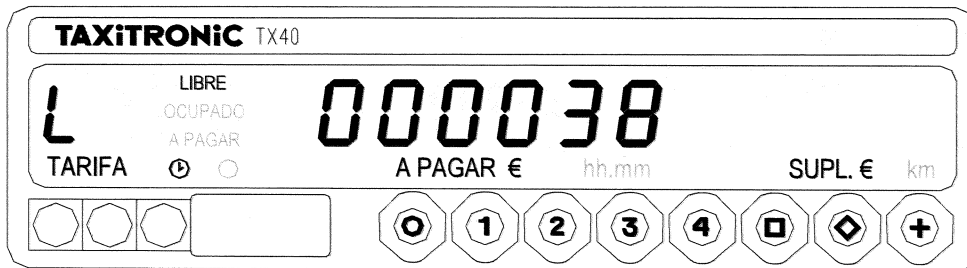


Premendo il tasto **0** passa a libero.

I totalizzatori accumulativi che appaiono pulsando successivamente il tasto  sono:

- 1 Numero di Servizi
- 2 Importo Servizi
- 3 Importo supplementi
- 4 Totale Incassato
- 5 Km totali
- 6 Km in occupato
- 7 Km in libero
- 8 Tempo in occupato.(Ore)
- 9 Tempo in ON.(Ore)
- A N. di cancellazioni di totali parziali

4.2.- TOTALIZZATORI PARZIALI CANCELLABILI

Premere il tasto  . Visualizzazione del totalizzatore parziali numero 1.(Numero di servizi)

Premendo di nuovo il tasto  o al finalizzare una temporizzazione, si visualizza il valore del totalizzatore.

Premendo il tasto **O** passa a libero.

I totalizzatori parziali che appaiono pulsando successivamente il tasto **◇** sono:

- 1 Numero di Servizi
- 2 Importo Servizi
- 3 Importo supplementi
- 4 Totale Incassato
- 5 Km totali
- 6 Km in occupato
- 7 Km in libero
- 8 Tempo in occupato.(Ore)
- 9 Tempo in ON.(Ore)

Manuale fornito da....



DAVIDE NARDI



Allestimento e Assistenza RadioTaxi


Laboratorio via Mazza 11/D
10149 Torino

Installatore autorizzato
TAXITRONIC


5.- FUNZIONI SPECIALI

5.1.- CANCELLAZIONE DEI TOTALIZZATORI PARZIALI

Mantenendo premuto il tasto **+**, premere il tasto **◆**, i punti decimale dei numeri del display d'importo si accenderanno per selezionare la funzione speciale desiderata.

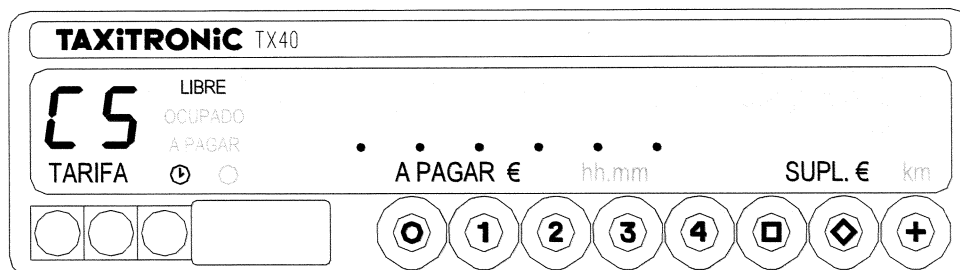

Premere il tasto **1**, il punto decimale del secondo numero situato, diventera 'intermittente' indicando che e' stata richiesta la cancellazione dei totalizzatori.

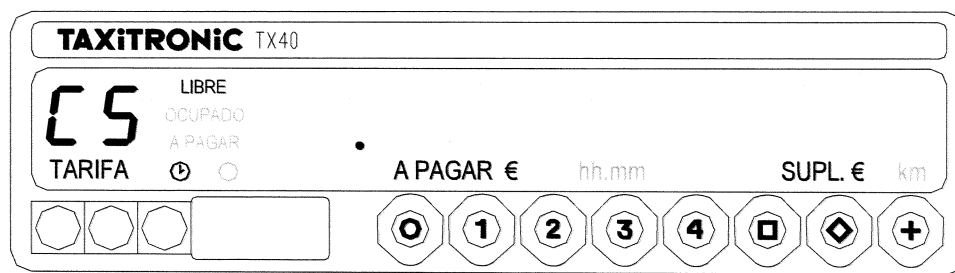


Premere il tasto **1** per confermare la richiesta di cancellazione dei totalizzatori parziali.


Una volta cancellati i totalizzatori parziali lo strumento tornera a libero.

5.2.- VISUALIZZAZIONE BLOCCHI DI CONTROLLO

Mantenendo premuto il tasto **+**, premere il tasto **◆**, i punti decimali dei numeri del display d'importo si accenderanno per selezionare la funzione speciale.

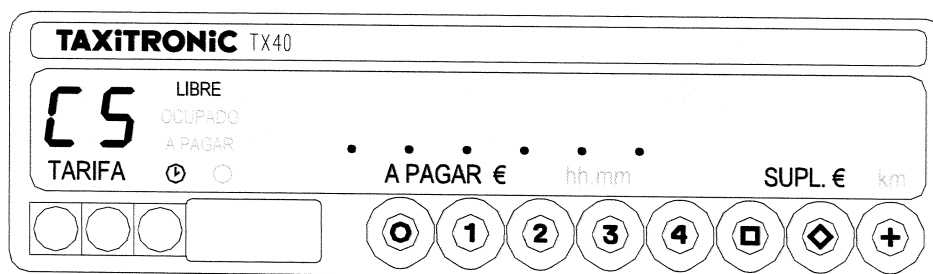


Premere il tasto **□**, il punto decimale diventera 'intermittente' indicando che e' stata selezionata la visualizzazione dei blocchi di controllo.

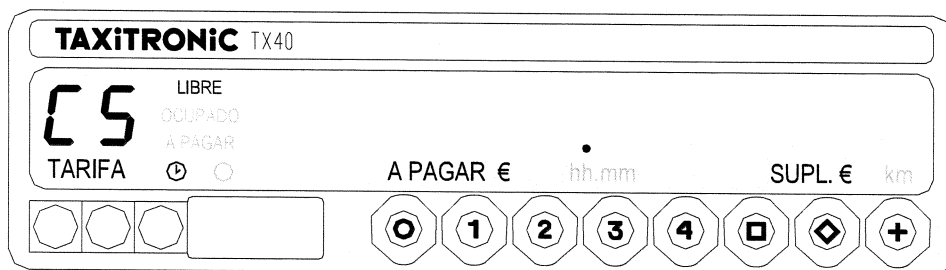

Premere il tasto , per confermare la richiesta di visualizzazione dei blocchi di controllo.

5.2.1.- VISUALIZZAZIONE BLOCCO 1

C.1 Costante K introdotta.

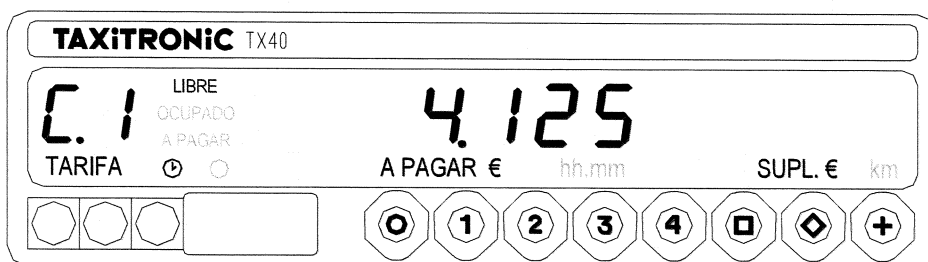

Premere il tasto , per la sequente visualizzazione o in modo temporizzato.

La lista dei dati visualizzati nel blocco 1 sono:

- C.1 Costante K introdotta
- C.2 Numero di serie della tariffa
- C.3 Data di programmazione di tariffa
- C.4 Numero del distributore
- C.5 Numero di controllo d'identificazione della tariffa
- C.6 Numero di controllo d'identificazione del scontrino
- C.7 Data attivazione tariffa precambio
- C.8 Codice controllo tariffa precambio
- C.9 N° cambio costante K
- C.A N° gravazioni di tariffa
- C.B Numero di controllo d'identificazione del firmware

Nel caso in cui viene impostato il controllo di tempo:

- C.C Durata del turno nei giorni feriali
- C.D Durata del turno durante il fine settimana e nei giorni festivi
- C.E Tempo rimanente del turno in corso

Premere il tasto per stampare blocchi di controllo.

5.2.2.- VISUALIZZAZIONE BLOCCO 2


Premere il tasto , per la sequente visualizzazione o in modo temporizzato.


La lista dei dati visualizzati nel blocco 2 sono:

- L.1 Numero di Licenza
- L.2 Numero di serie della CPU
- L.3 Data di fabbricazione
- L.4 Data d'installazione del tassametro
- L.5 Numero del distributore
- L.6 Numero identificazione postvendita

5.2.3.- VISUALIZZAZIONE BLOCCO 3

I.1 Led stato tariffa 1

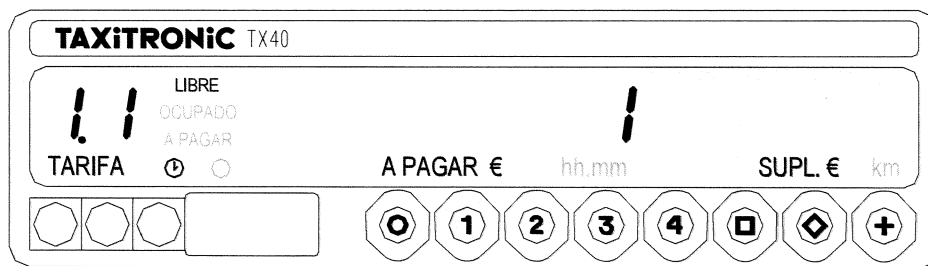


Premere il tasto  , per la seguente visualizzazione o in modo temporizzato.


La lista dei dati visualizzati nel blocco 3 sono:

- I.1 Led stato tariffa 1
- b.1 Valore della bandierata
- M.1 metri primo scatto
- S.1 secondi primo scatto
- d.1 tariffa chilometrica in denaro
- H.1 tariffa oraria in denaro
- P.1 tariffa chilometrica da pagare
- E.1 supplemento assegnato alla tariffa

Nel caso ci sia più di una tariffa, gli stessi dati del blocco 3 appaiono in continuazione per ognuna delle restanti tariffe:

I.2 led stato tariffa 2

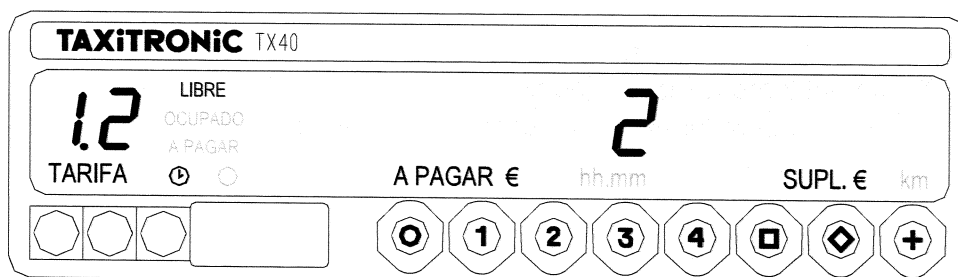


Alla fine, il tassametro passa automaticamente a libero in qualunque momento della sequenza, si può interrompere pulsando il tasto  .

6.- FUNZIONI AUSILIARI

6.1.- VISUALIZZAZIONE DATA E ORA

Visualizzazione dell'ora premendo il tasto

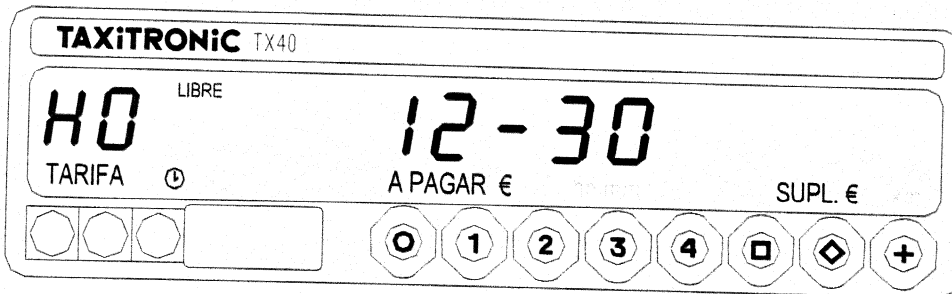


Premendo il tasto o al termine di un tempo passa a libero.

Premendo il tasto si visualizza la data.

Premendo il tasto fa un avanzo di carta.

Visualizzazione della data premendo il tasto

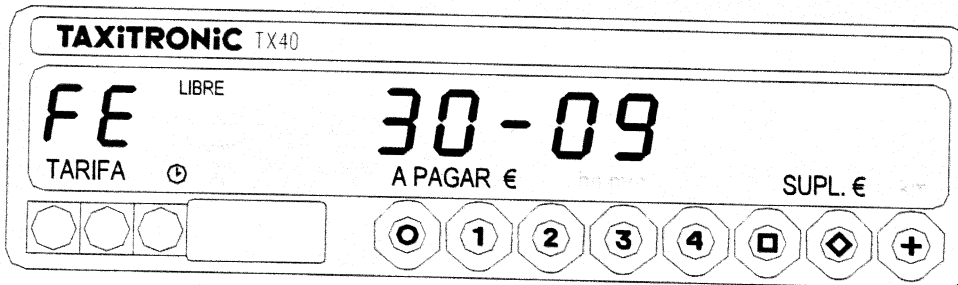

Premendo il tasto o al termine di un tempo passa a libero.

Premendo il tasto si visualizza l'anno.


Visualizzazione della data premendo il tasto




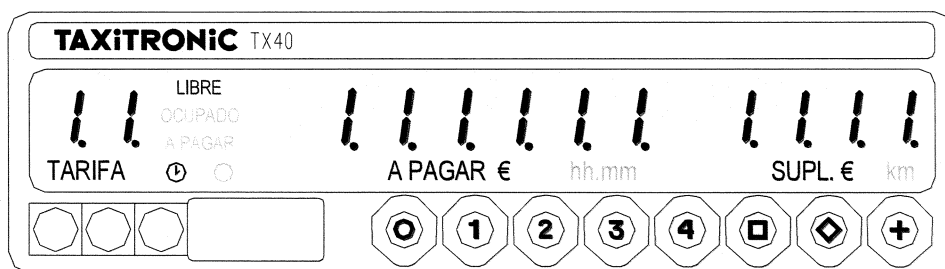
Premendo il tasto o al termine di un tempo passa a libero.

6.2.- SEQUENCIA DE TEST

Mantenendo premuto il tasto , schiacciare , i punti decimali dei numeri del display d'importo si accenderanno.

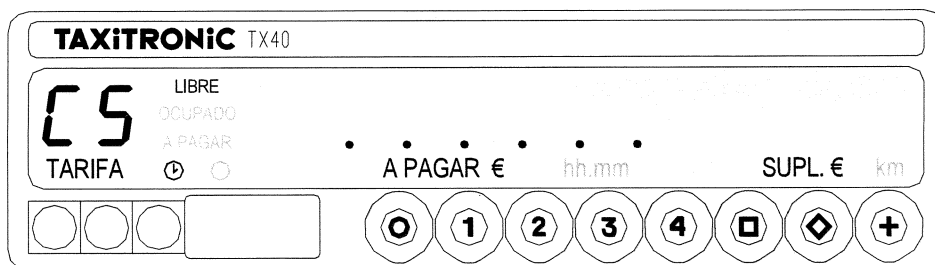

Premere  per ottenere la sequenza di test (0, 1, ..., 9)



Manuale fornito da....



NU Telecomunicazioni

DAVIDE NARDI



Allestimento e Assistenza RadioTaxi

Laboratorio via Mazzè 11/D
10149 Torino

Installatore autorizzato

TAXITRONIC