

Manuale fornito da...



ND Telecomunicazioni

DAVIDE NARDI




Allestimento e Assistenza RadioTaxi

Laboratorio via Mazzini 11/D
10149 Torino

Installatore autorizzato
TAXITRONIC

TAXITRONIC Skyglass

GUIDA ALL'USO

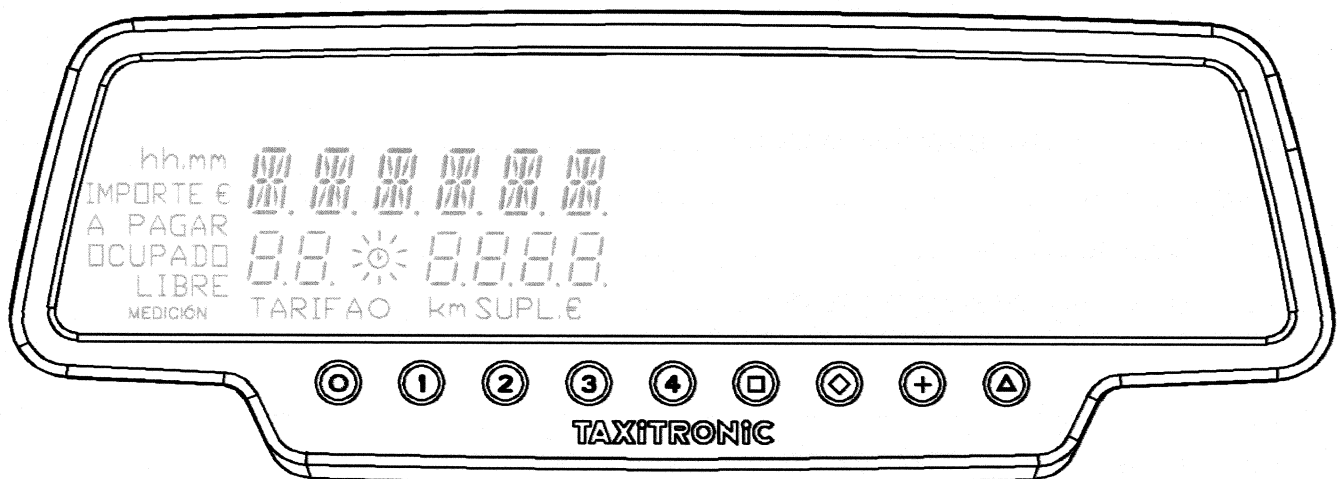

INDICE


1.	AVVIAMENTO	4
2.	SEQUENZA DI UN SERVIZIO	5
2.1.	PASSAGGIO ALLA TARIFFA	5
2.2.	INSERIMENTO DEI SUPPLEMENTI DA OCCUPATO	5
2.3.	PASSAGGIO AL PAGAMENTO	5
2.4.	INSERIMENTO DEI SUPPLEMENTI DA PAGAMENTO	6
2.5.	SEQUENZA DI SOMMA	6
2.6.	ANNULLAMENTO DEI SUPPLEMENTI MANUALI	6
2.7.	ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DELLA LUCE DI CORTESIA	7
2.8.	ACCENSIONE DELLA LUCE ULTRAVIOLETTA	7
2.9.	CONCLUSIONE DEL SERVIZIO	7
2.10.	STAMPA DELLO SCONTRINO	7
2.11.	PASSAGGIO A LIBERO	7
3.	VISUALIZZAZIONE DATI DELL'ULTIMO SERVIZIO	8
4.	CONSULTAZIONE DEI CONTATORI	9
4.1.	CONTATORI CUMULATIVI NON AZZERABILI	9
4.2.	CONTATORI PARZIALI AZZERABILI	10
4.3.	AZZERAMENTO CONTATORI PARZIALI	10
5.	MENU LIBERO	11
5.1.	PASSAGGIO A OFF	11
5.2.	APERTURA E CHIUSURA DEL TURNO	11
5.2.1.	PASSAGGIO A OFF	12
6.	FUNZIONI AUSILIARI DA LIBERO	12
6.1.	ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DELL'INSEGNA LUMINOSA	12
6.2.	ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DELLA LUCE DI CORTESIA	13
6.3.	ACCENSIONE DELLA LUCE ULTRAVIOLETTA	13
6.4.	SEQUENZA DI CONFIGURAZIONE	13
6.4.1.	VISUALIZZAZIONE DATA E ORA	14
6.4.2.	LUMINOSITÀ	15
6.4.3.	VOLUME	16
6.4.4.	PROVA DISPLAY	16
6.4.5.	VISUALIZZAZIONE BLOCCHI DI CONTROLLO DEL TASSAMETRO	17
6.4.6.	VISUALIZZAZIONE BLOCCHI DI CONTROLLO DELLO SKYGLASS	21

6.4.7. CONFIGURAZIONE DELLA LINGUA:.....23


7. MESSAGGI DI ERRORE23

1. AVVIAMENTO


Tassametro spento.

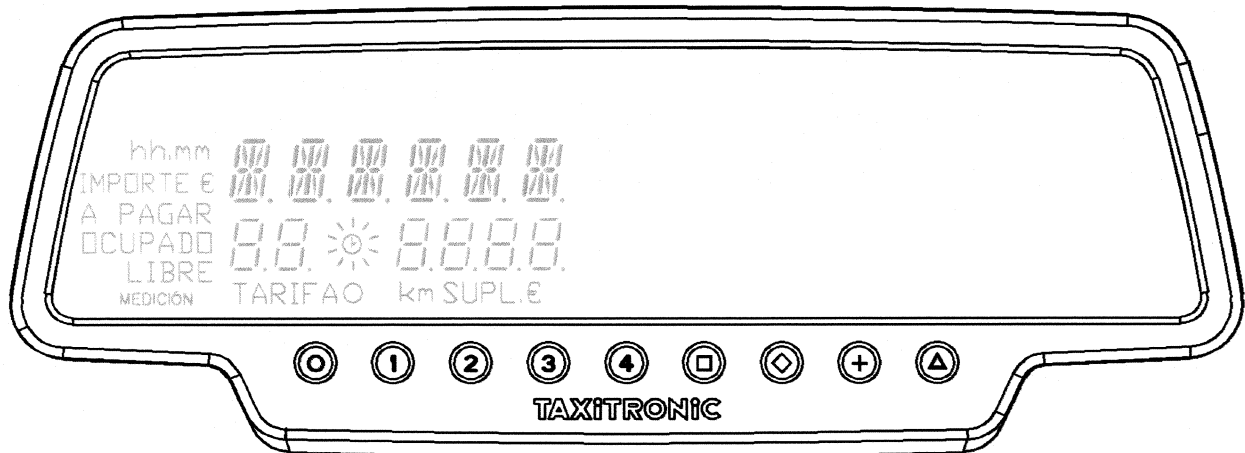

Premere il tasto **O** per accenderlo. Se c'è un codice d'accesso programmato, il secondo decimale sul display di stato, si accenderà in modo intermittente a indicare che è in attesa dell'immissione della cifra corretta.

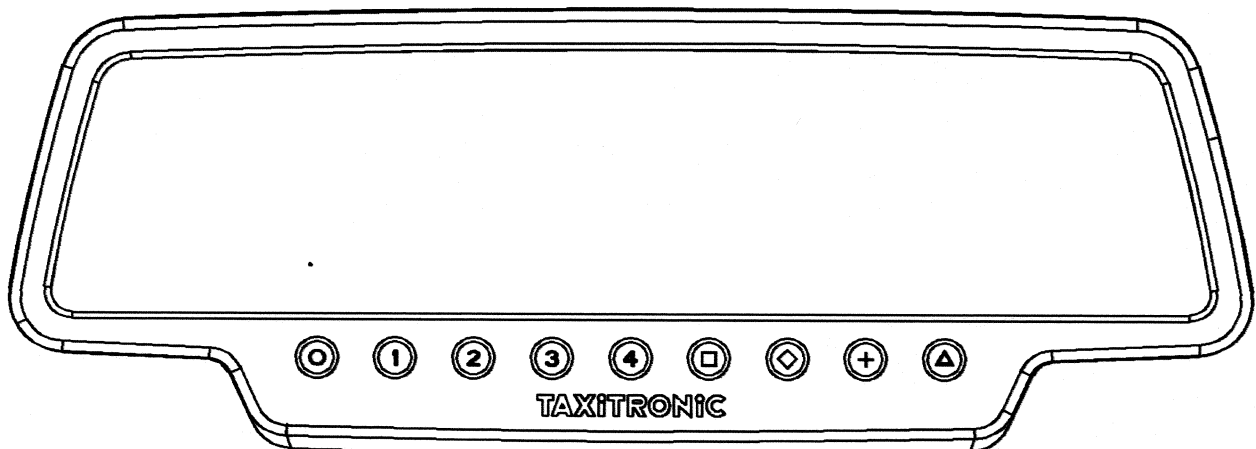


Una volta inserito il codice corretto o, se non è necessario, nessun codice di accesso, il tassametro passa allo stato ON.

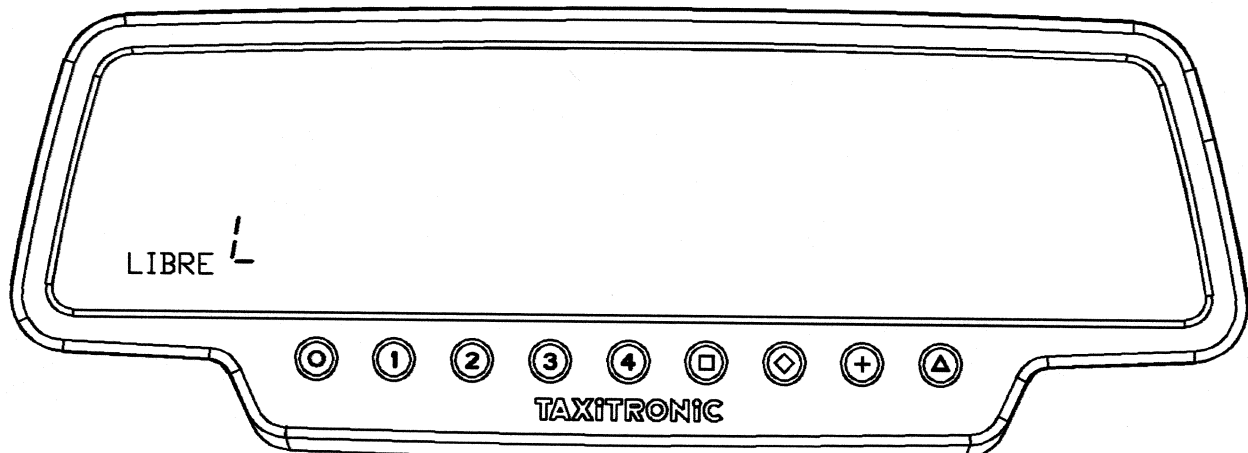

2. SEQUENZA DI UN SERVIZIO

2.1. PASSAGGIO ALLA TARIFFA

Premere il tasto 1, 2, 3 o 4 relativo alla tariffa da applicare.

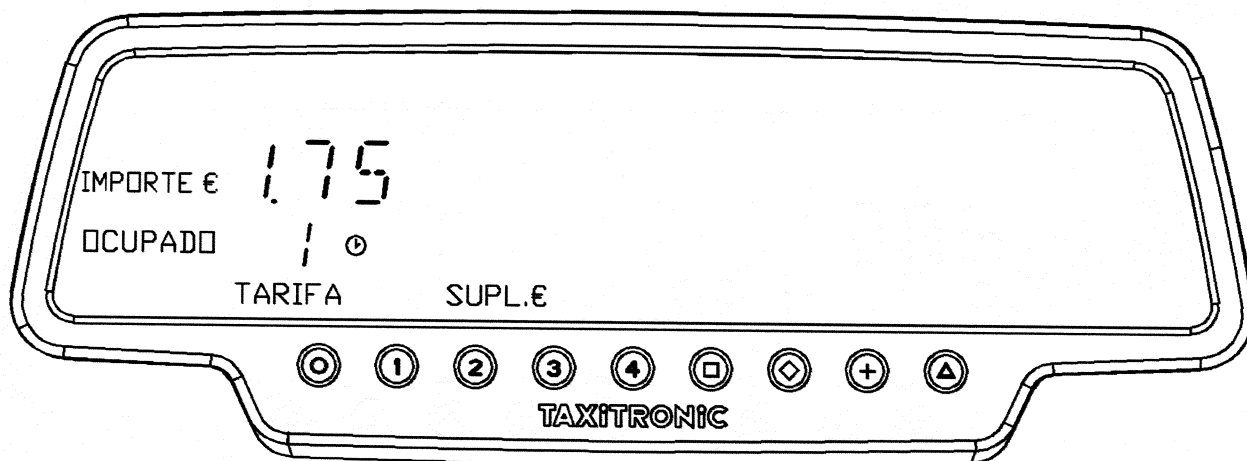


Per le tariffe 5, 6, 7 e 8, premere il tasto Δ e quindi premere 1, 2, 3 o 4.

2.2. INSERIMENTO DEI SUPPLEMENTI DA OCCUPATO

Premere il tasto \diamond . Si accenderà la scritta OCCUPATO in modo intermittente.

Inserire il valore dei supplementi premendo il tasto 1, 2, 3 o 4. Per gli extra 5, 6, 7 e 8, premere il tasto Δ e quindi premere 1, 2, 3 o 4.

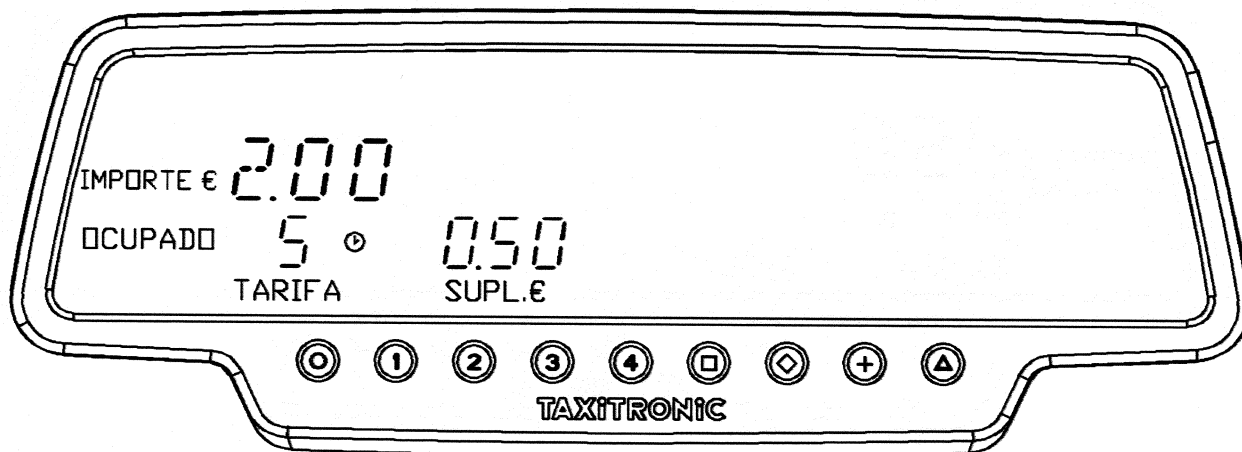

Per uscire dalla sequenza dei supplementi, premere il tasto \diamond .

2.3. PASSAGGIO AL PAGAMENTO

Premere il tasto \square .

Manuale fornito da....

NO Telecomunicazioni

DAVIDE NARDI

Allestimento e Assistenza RadioTaxi

Laboratorio via Mazze 11/D
10149 Torino


Installatore autorizzato


TAXITRONIC




2.4. INSERIMENTO DEI SUPPLEMENTI DA PAGAMENTO


Premere il tasto . Si accenderà la scritta PAGAMENTO in modo intermittente.


Inserire il valore dei supplementi premendo il tasto 1, 2, 3 o 4. Per gli extra 5, 6, 7 e 8, premere il tasto  e quindi premere 1, 2, 3 o 4.

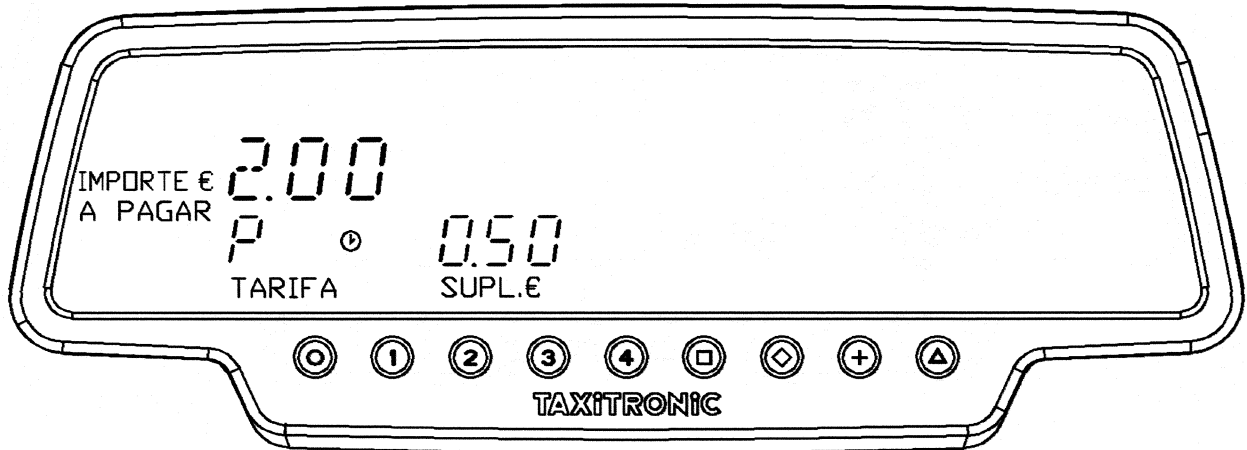



Per uscire dalla sequenza dei supplementi, premere il tasto .

2.5. SEQUENZA DI SOMMA

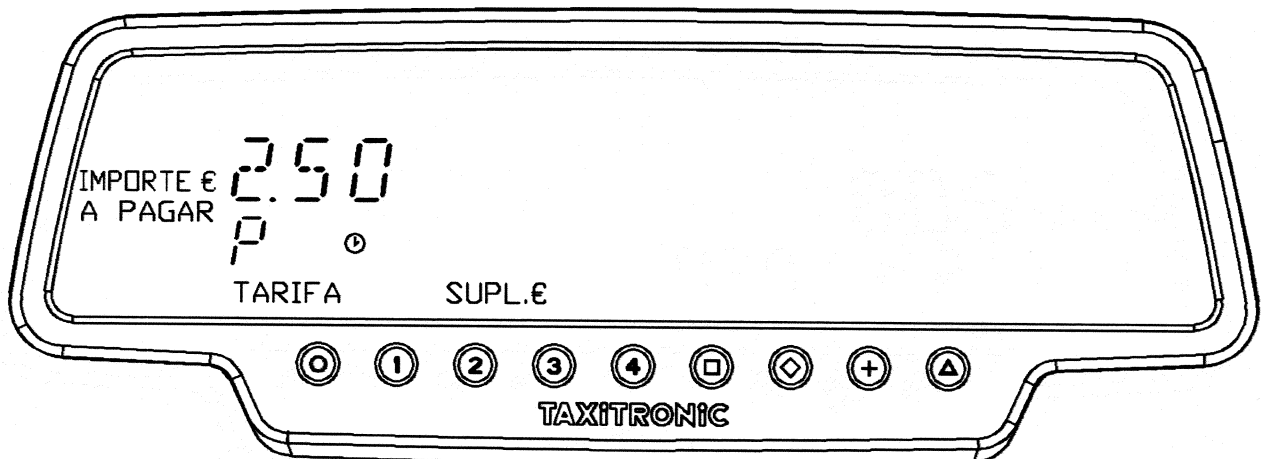

Premendo il tasto , l'importo dei supplementi si somma all'importo della corsa per 5 secondi; dopo di che, i due valori torneranno automaticamente a essere distinti.





2.6. ANNULLAMENTO DEI SUPPLEMENTI MANUALI

Premere il tasto  e dopo il tasto . I supplementi inseriti verranno cancellati e sarà possibile inserirli di nuovo. Questa funzione è opzionale: potrebbe non essere disponibile in alcuni mercati.

2.7. ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DELLA LUCE DI CORTESIA

Premendo il tasto , la luce di cortesia si accende; premendo di nuovo il tasto  si spegne. È possibile configurare la luce di cortesia in modo che si accenda automaticamente quando si passa al PAGAMENTO. La configurazione della luce di cortesia automatica è descritta al punto 6.4.2.

2.8. ACCENSIONE DELLA LUCE ULTRAVIOLETTA


Premendo il tasto  e poi il tasto , la luce ultravioletta si accende per qualche secondo, per permettere di verificare l'autenticità delle banconote.

2.9. CONCLUSIONE DEL SERVIZIO

Premendo il tasto **O**.

2.10. STAMPA DELLO SCONTRINO

Premendo il tasto **+** la stampante emette la ricevuta per il servizio prestato. È possibile stampare copie della ricevuta premendo di nuovo il tasto **+**.

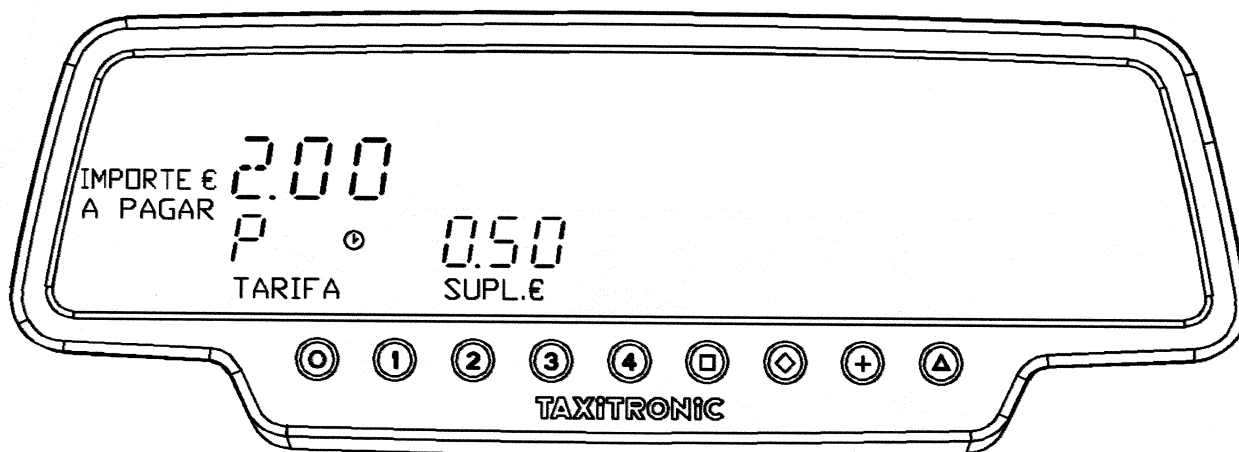

Premendo il tasto **O** si passa allo stato LIBERO.

2.11. PASSAGGIO A LIBERO


Il tassametro passa dallo stato SERVIZIO CONCLUSO allo stato LIBERO nel giro di qualche secondo.

3. VISUALIZZAZIONE DATI DELL'ULTIMO SERVIZIO


Funzione disponibile solo a veicolo fermo.

In posizione LIBERO, premere il tasto **+**. Il tassametro mostrerà, uno dopo l'altro, i seguenti dati:


- Importo della corsa e supplementi

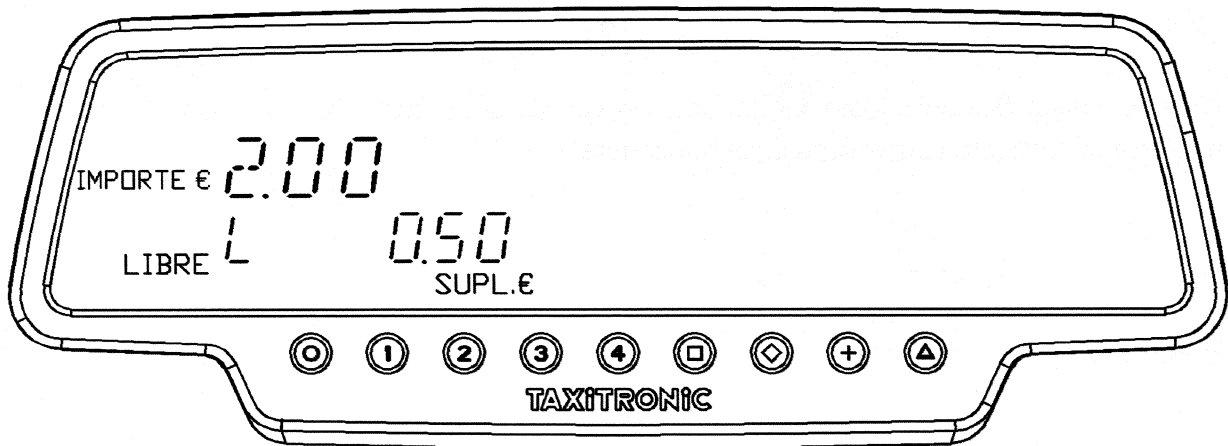

- Durata del servizio: Ore e minuti

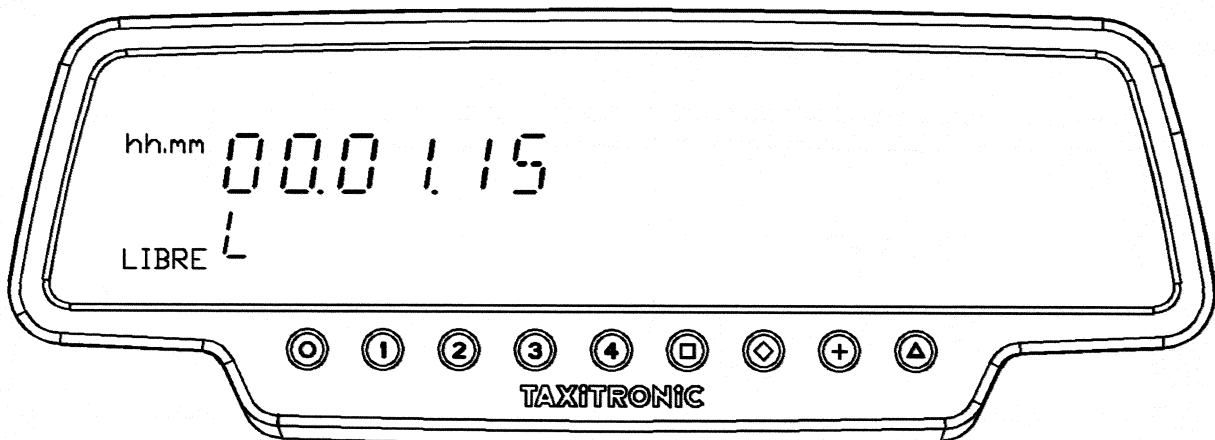

- Distanza del servizio in chilometri

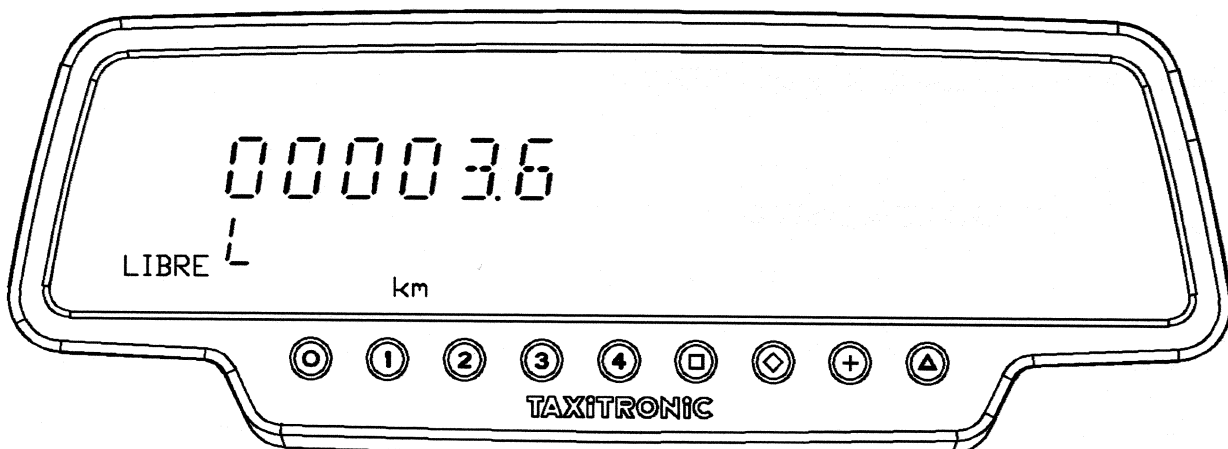


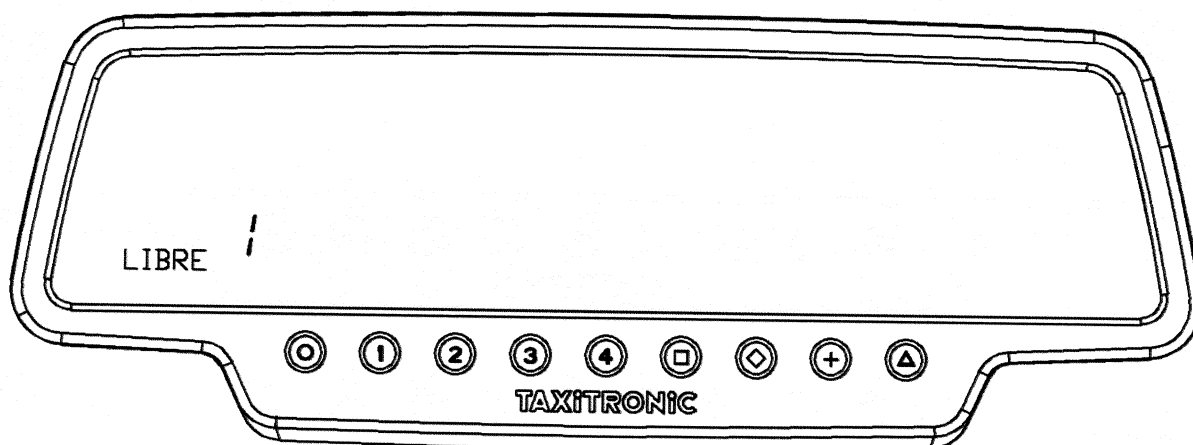
Premere il tasto **+** per stampare una copia della ricevuta dell'ultimo servizio.

4. CONSULTAZIONE DEI CONTATORI


Funzione disponibile solo a veicolo fermo.


4.1. CONTATORI CUMULATIVI NON AZZERABILI

Premere il tasto . Il tassametro visualizzerà il codice identificativo del contatore 1 (numero di servizi).



Premere il tasto **+** per stampare il conteggio.

Premendo di nuovo il tasto  o al termine di un periodo impostato, si visualizza il valore del contatore. La sequenza dei contatori può essere annullata in qualsiasi momento premendo il tasto **0**.

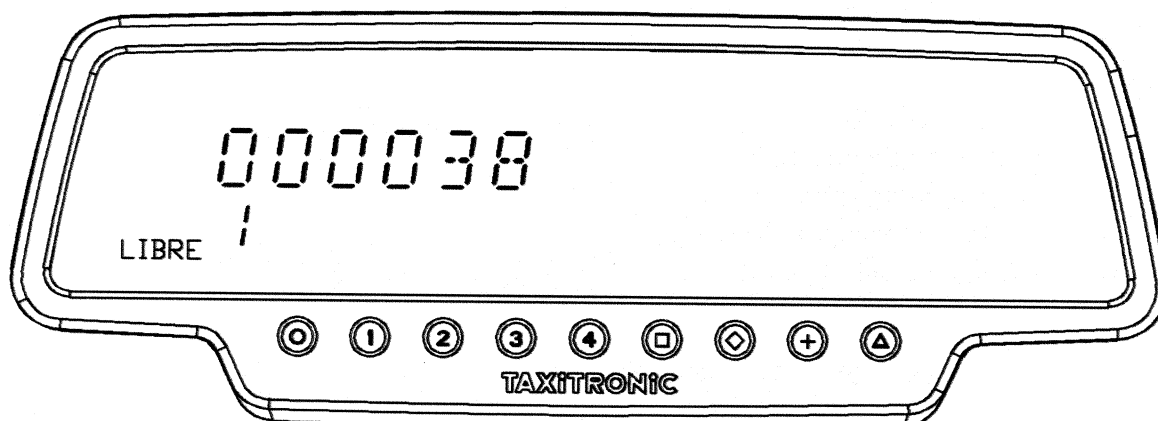

I contatori cumulativi mostrati successivamente o premendo il tasto  sono:

- 1 N. di servizi
- 2 Importo riscosso in EUR
- 3 Importo dei supplementi in EUR
- 4 Totale riscosso in EUR
- 5 Chilometri in tutto
- 6 Chilometri da occupato
- 7 Chilometri da libero
- 8 Tempo da occupato (hh.mm)
- 9 Tempo su ON (hh.mm)
- A N. azzeramenti contatori Parziali

Manuale fornito da....



DAVIDE NARDI




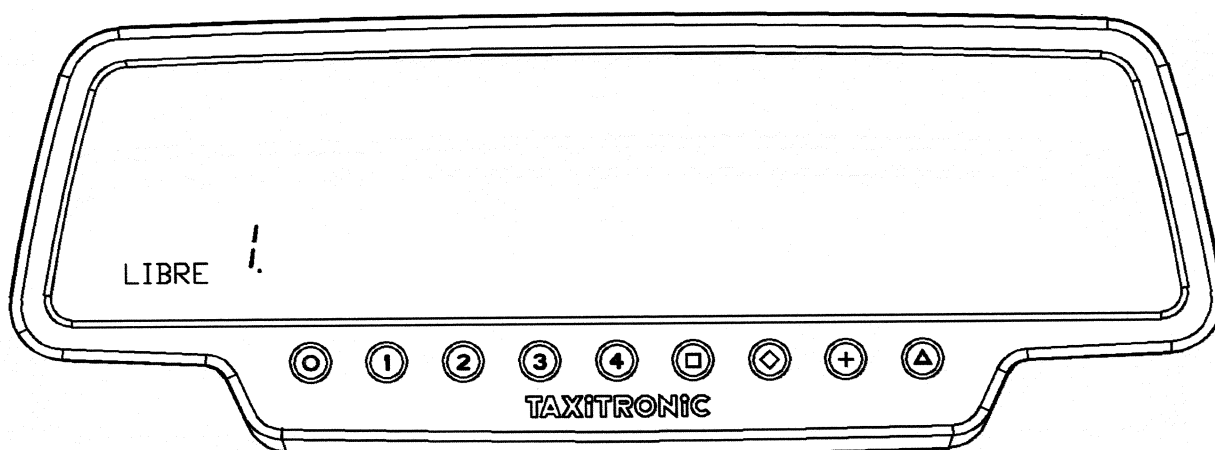
Allestimento e Assistenza RadioTaxi

Laboratorio via Mazzè 11/D
10149 Torino


Installatore autorizzato
TAXITRONIC

4.2. CONTATORI PARZIALI AZZERABILI

Dopo i contatori cumulativi, premendo il tasto . Il tassametro visualizzerà il codice identificativo del contatore parziale 1 (Numero parziale di servizi).




Premendo di nuovo lo stesso tasto o al termine di un periodo impostato, si visualizza il valore del contatore.


Premendo il tasto  si passa allo stato libero.

I contatori parziali mostrati premendo il tasto  sono:

- 1. N. di servizi
- 2. Importo riscosso in EUR
- 3. Importo dei supplementi in EUR
- 4. Totale riscosso in EUR
- 5. Chilometri in tutto
- 6. Chilometri da occupato
- 7. Chilometri da libero
- 8. Tempo da occupato (hh.mm)
- 9. Tempo su ON (hh.mm)

4.3. AZZERAMENTO CONTATORI PARZIALI


Mentre si visualizza il contatore che si desidera azzerare, premere .

Inserire la password utilizzando i tasti **1**, **2**, **3** e **4** per modificare ciascuna delle quattro posizioni e confermare premendo . Il tasto 1 aumenta le migliaia, il tasto 2 aumenta le centinaia, il tasto 3 aumenta le decine e il tasto 4 aumenta le unità. Se il codice è corretto, si udiranno due brevi "bip" uno dopo l'altro, In caso contrario, verrà emesso un suono più lungo e grave.

Una volta azzerati i contatori parziali, l'apparecchiatura tornerà allo stato Libero.

5. MENU LIBERO

Da LIBERO, premendo il tasto **O** si accede al MENU LIBERO.

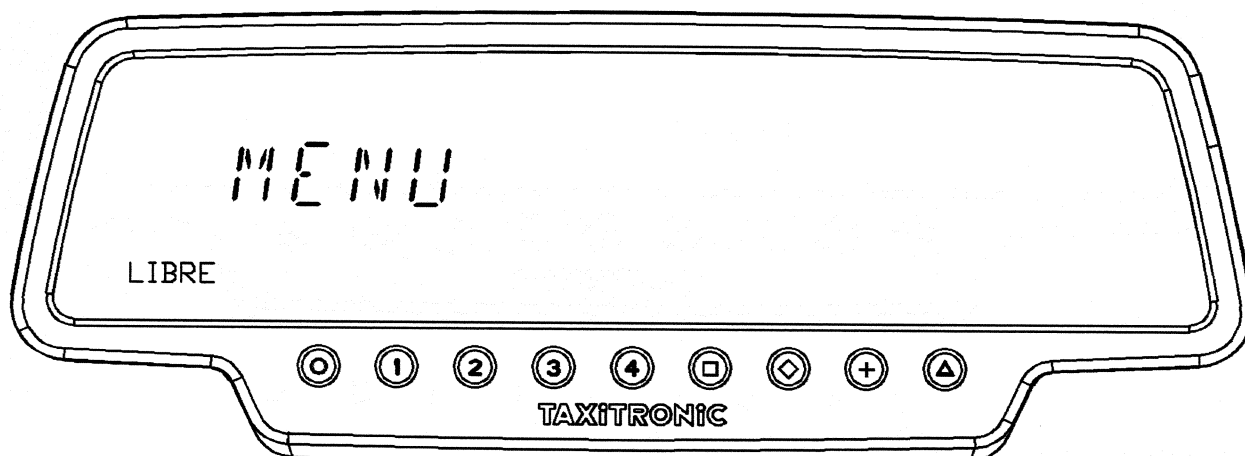


5.1. PASSAGGIO A OFF


Se non c'è il controllo dei turni, premere il tasto **□** per spegnere il tassametro. Per riaccenderlo, premere il tasto **O**.

5.2. APERTURA E CHIUSURA DEL TURNO

Se c'è il controllo dei turni, premere il tasto **□** per chiudere un turno e premere il tasto **O** per avviarlo.

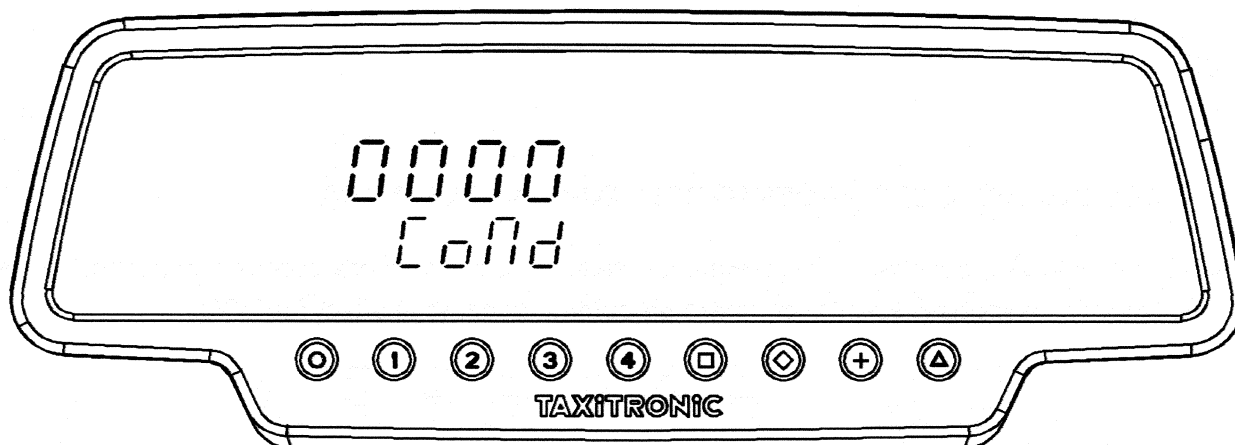

Inserire il numero del conducente per mezzo dei tasti **1**, **2**, **3** e **4**, per cambiare ciascuna delle quattro posizioni. Confermare premendo **□**.

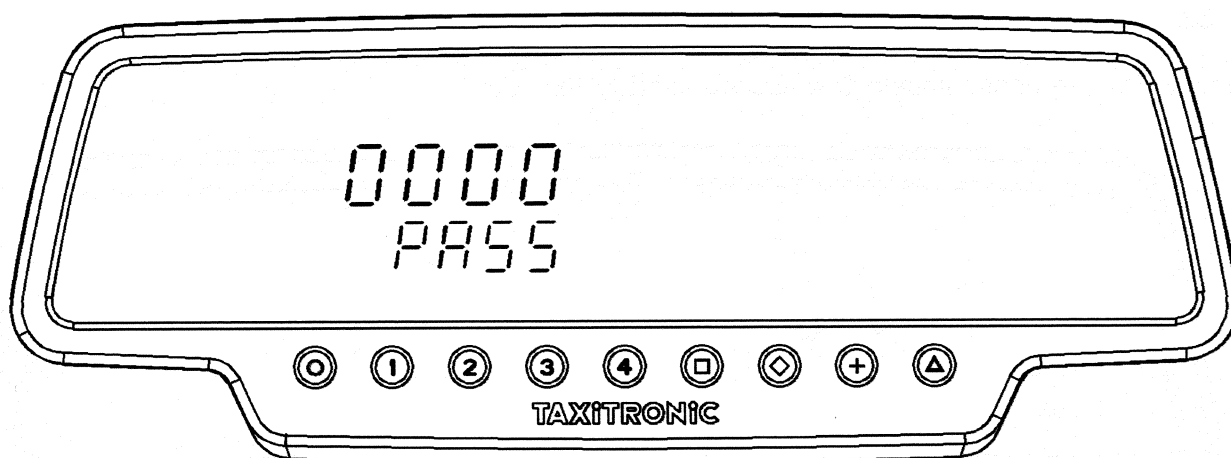

Qualora fosse richiesta una password, inserirla mediante i tasti **1**, **2**, **3** e **4** per cambiare ciascuna delle quattro posizioni. Confermare premendo **□**.

Se si immette una password sbagliata, il tassametro emette un segnale acustico e torna allo stato Turno chiuso.

Per chiudere un turno, premere il tasto **0** e quindi il tasto **□**.

5.2.1. PASSAGGIO A OFF


Se non si interagisce con il tassametro in stato Turno chiuso, dopo qualche secondo esso si spegne.

Si torna allo stato Turno chiuso premendo il tasto **0**.



6. FUNZIONI AUSILIARI DA LIBERO

6.1. ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DELL'INSEGNA LUMINOSA

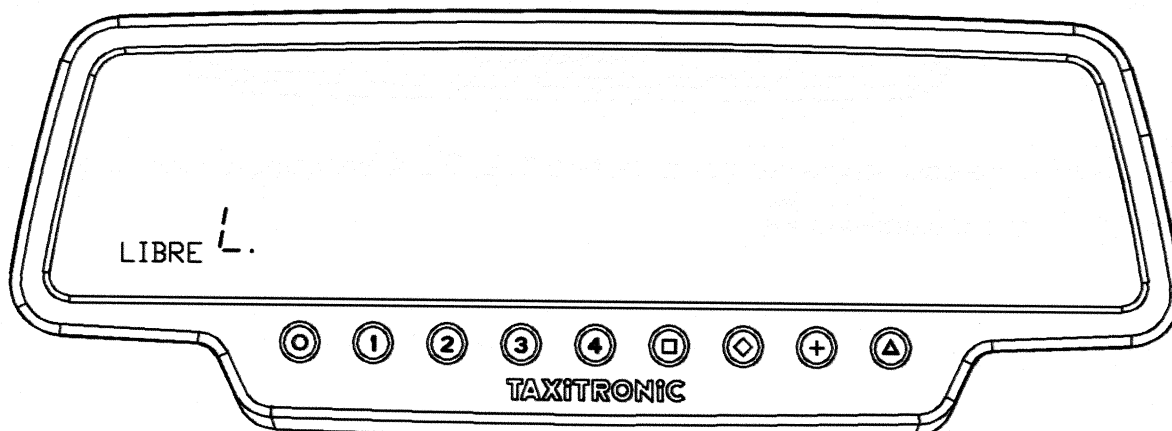

Premendo il tasto **▲** e poi il tasto **+** l'insegna luminosa si spegne se era accesa o si accende se era spenta. Quando l'insegna è spenta, compare un puntino accanto alla L di LIBERO.



6.2. ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DELLA LUCE DI CORTESIA

Premendo il tasto , la luce di cortesia si accende; premendo di nuovo il tasto  si spegne.

6.3. ACCENSIONE DELLA LUCE ULTRAVIOLETTA

Premendo il tasto  e poi il tasto , la luce ultravioletta si accende per qualche secondo, per permettere di verificare l'autenticità delle banconote. È possibile configurare la luce di cortesia in modo che si accenda automaticamente quando si passa al PAGAMENTO. La configurazione della luce di cortesia automatica è descritta al punto 6.4.2.

6.4. SEQUENZA DI CONFIGURAZIONE


Funzione disponibile solo a veicolo fermo.

Premendo il tasto  due volte, si accede alle diverse opzioni di configurazione.


Premendo il tasto  si avanza.

6.4.1. VISUALIZZAZIONE DATA E ORA

La visualizzazione della data e dell'ora è la prima opzione proposta.

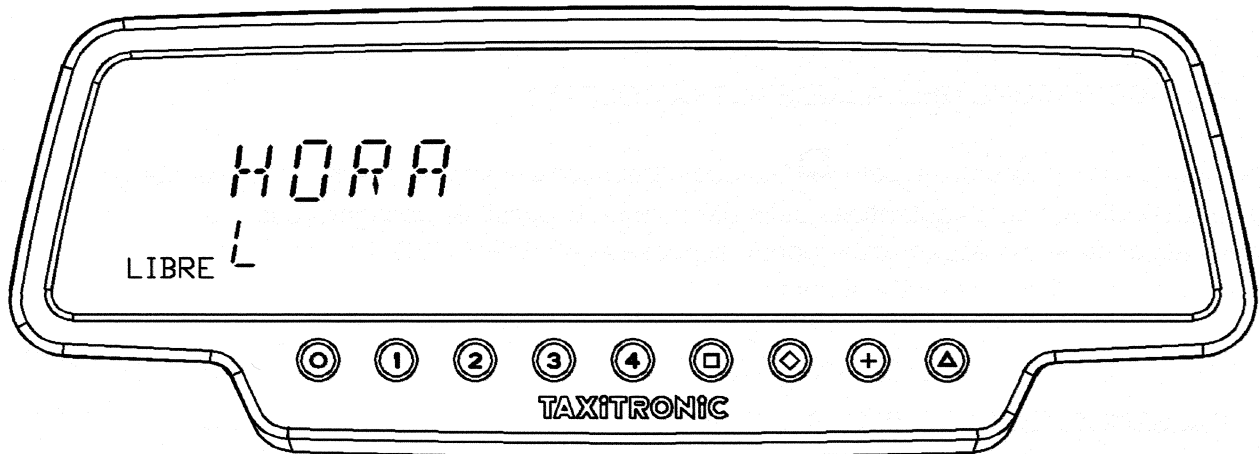


Premendo il tasto si visualizza l'ora.

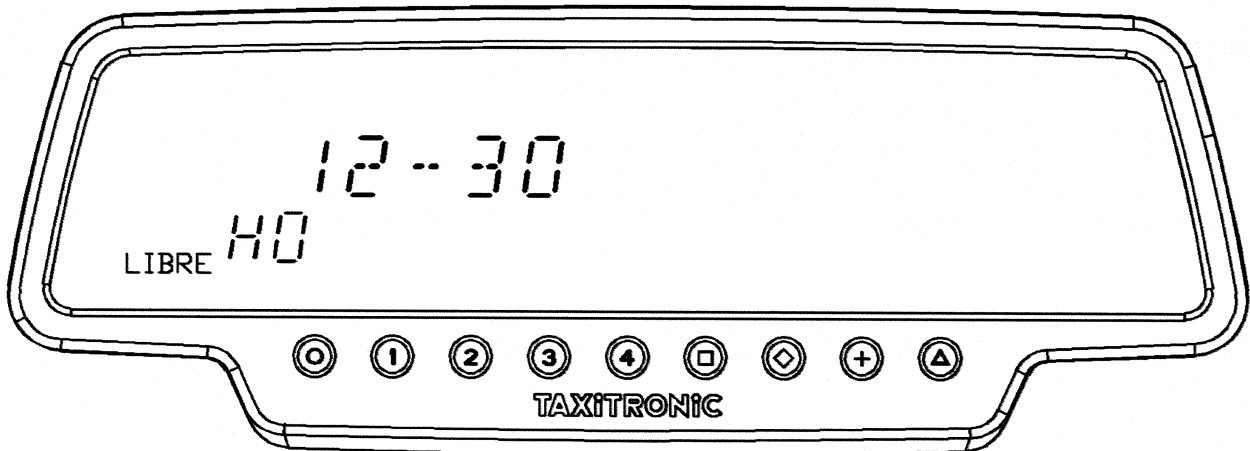


Il tassametro diventa libero premendo il tasto .

Premendo il tasto o dopo un periodo impostato viene mostrata la data.

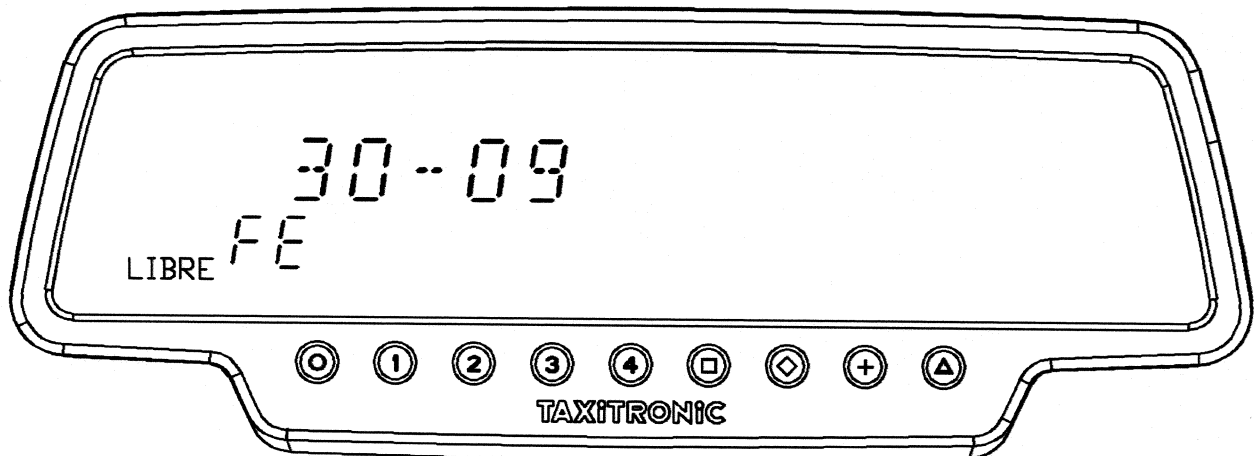

Il tassametro diventa libero premendo il tasto .


Premendo il tasto o dopo un periodo impostato si visualizza l'anno.

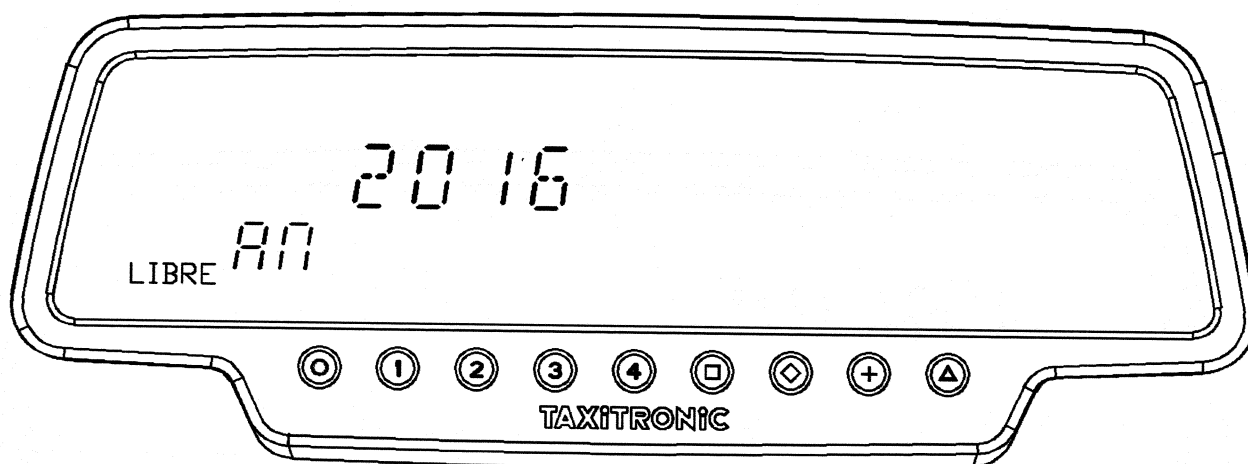

Il tassametro diventa libero premendo il tasto **O** al termine del periodo previsto.

6.4.2. LUMINOSITÀ

Premere il tasto **Δ** dopo la visualizzazione della data e dell'anno.

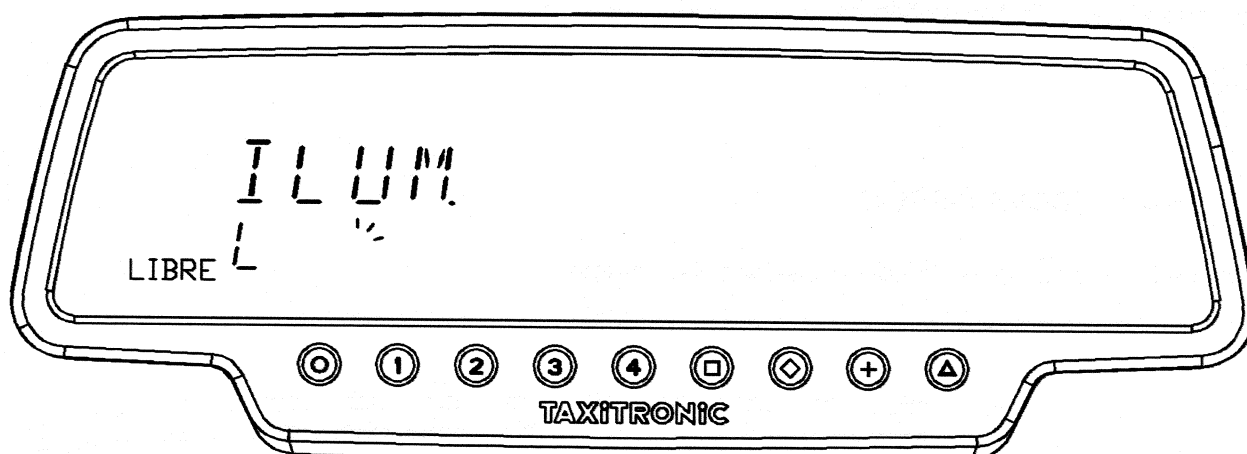

Premendo il tasto **□** si accede al menu dell'illuminazione.

Premendo il tasto **□** più volte si aumenta la sensibilità del circuito di regolazione della luce del display. L'indicatore rotondo indica la sensibilità selezionata. Questo passaggio va svolto in situazioni di scarsa luminosità ambientale, dal momento che, in presenza di luce esterna, la luce del display sarà sempre al massimo.


Mostra inoltre la configurazione della luce di cortesia. Premendo il tasto **◇** è possibile cambiare stato:

- ON: la luce di cortesia si accende automaticamente alla fine di un servizio.
- OFF: la luce di cortesia va accesa manualmente.
- AUT: la luce di cortesia si accende automaticamente alla fine di un servizio in caso di scarsa illuminazione.

Il tassametro diventa LIBERO premendo il tasto **O**.

6.4.3. VOLUME

Premere il tasto **▲** dopo la configurazione della luminosità.

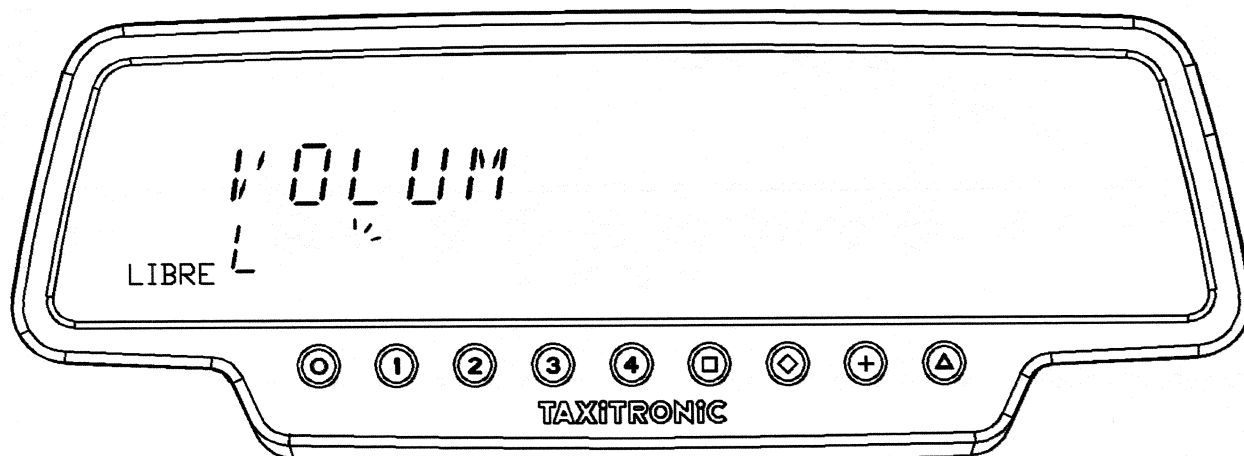


Premere il tasto **□** per regolare il volume del ronzio. L'indicatore rotondo indica l'intensità selezionata.


Premendo il tasto **+** è possibile cambiare modalità del ronzio:


Il tassametro diventa libero premendo il tasto **0**.

6.4.4. PROVA DISPLAY

Premere il tasto **▲** dopo la configurazione del volume.

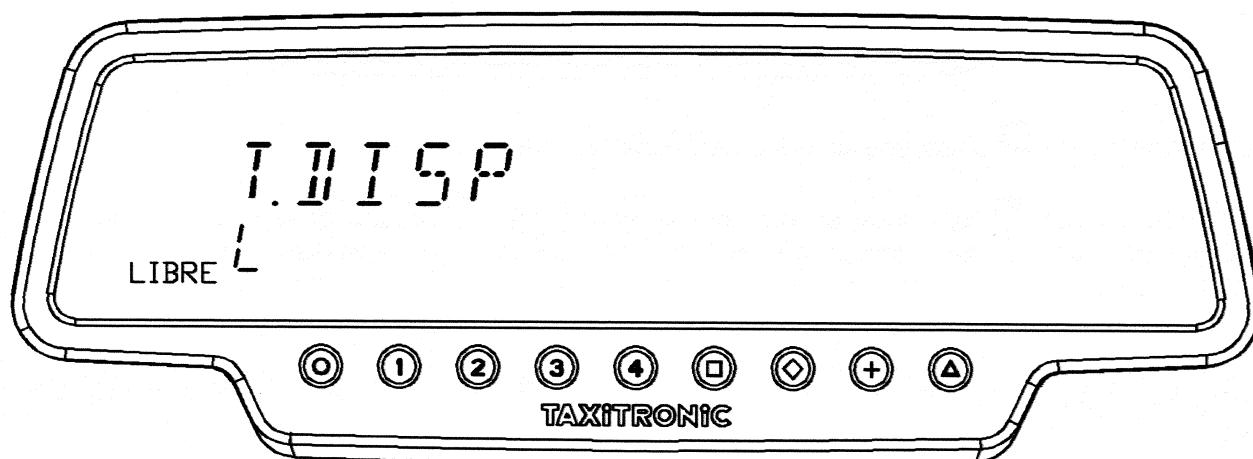


Premere il tasto  per eseguire la sequenza di prova (0,1, ... , 9.)

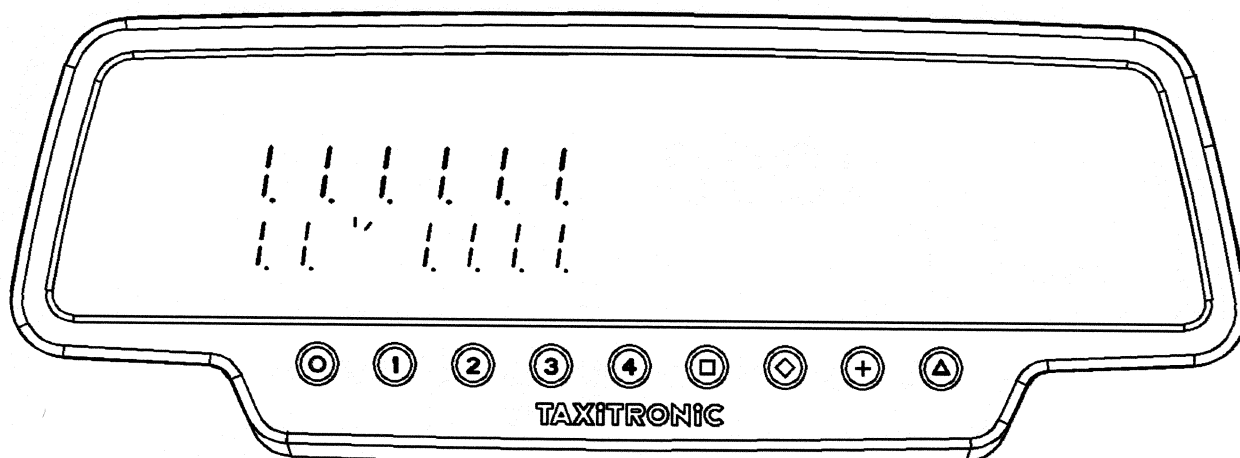

Il tassametro diventa libero premendo il tasto **O** al termine del periodo previsto.

6.4.5. VISUALIZZAZIONE BLOCCHI DI CONTROLLO DEL TASSAMETRO


Premere il tasto  dopo la prova dei display.

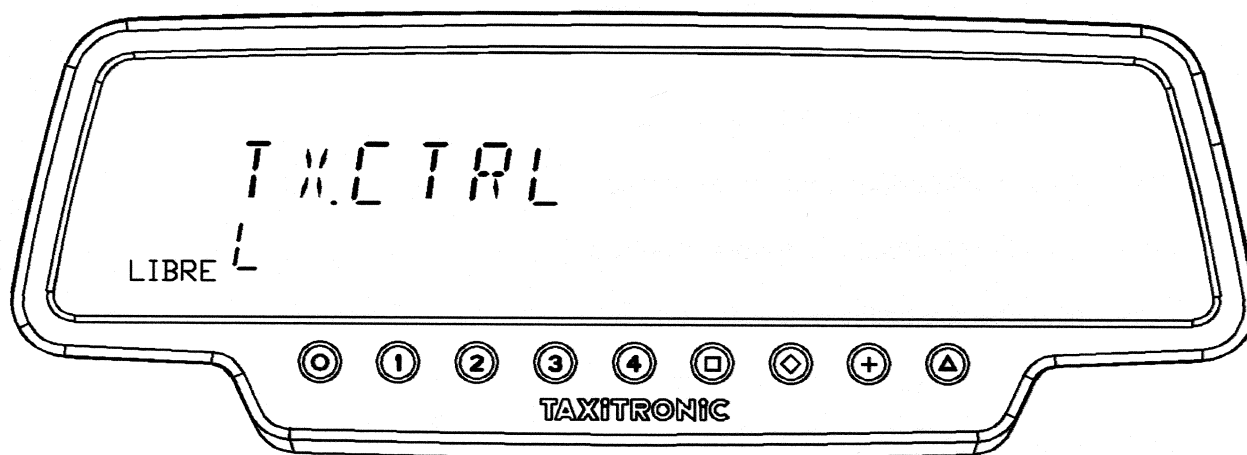

Il tassametro diventa libero premendo il tasto **O** al termine del periodo previsto.

6.4.5.1. VISUALIZZAZIONE DEL BLOCCO 1

C.1 Costante K programmata.

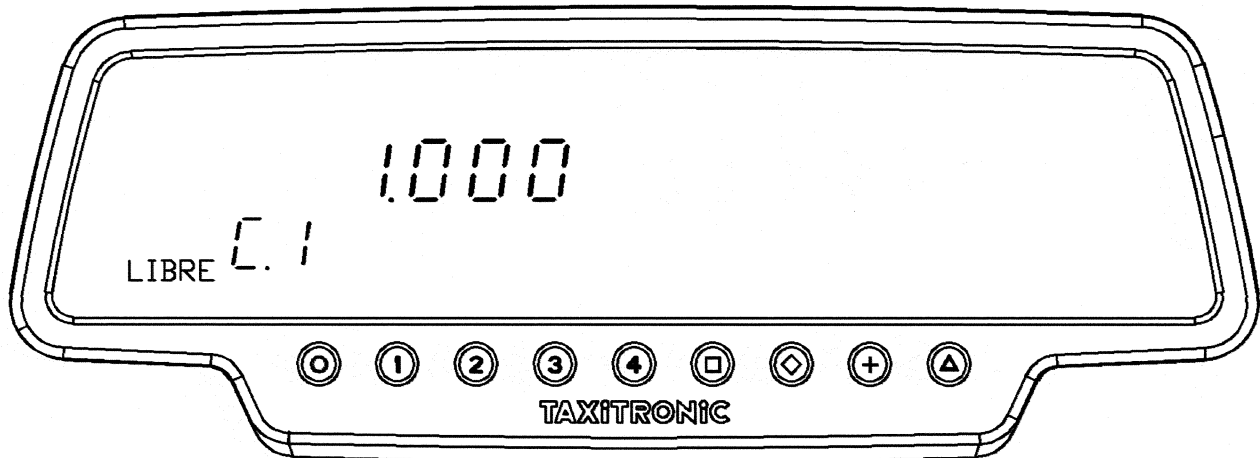

Premere il tasto per passare alla schermata seguente o attendere il periodo di tempo impostato.

- C.1 Costante K programmata
- C.2 N. di serie della tariffa programmata
- C.3 Data di programmazione della tariffa
- C.4 N. del distributore che ha programmato la tariffa
- C.5 N. di identificazione della tariffa
- C.6 N. di identificazione dello scontrino
- C.7 Data di attivazione tariffa pre-modifica
- C.8 Codice di controllo tariffa pre-modifica
- C.9 Numero di modifiche alla costante K
- C.A Numero di registrazioni di tariffe
- C.b N. di identificazione del firmware


Se è configurato il controllo orario:

- C.C Durata del turno nei giorni feriali
- C.d Durata del turno nel fine settimana e giorni festivi
- C.E Tempo rimanente nel turno in corso

Premere il tasto + per stampare i blocchi di controllo.

6.4.5.2. VISUALIZZAZIONE DEL BLOCCO 2

L.1 Numero di licenza dei veicolo.

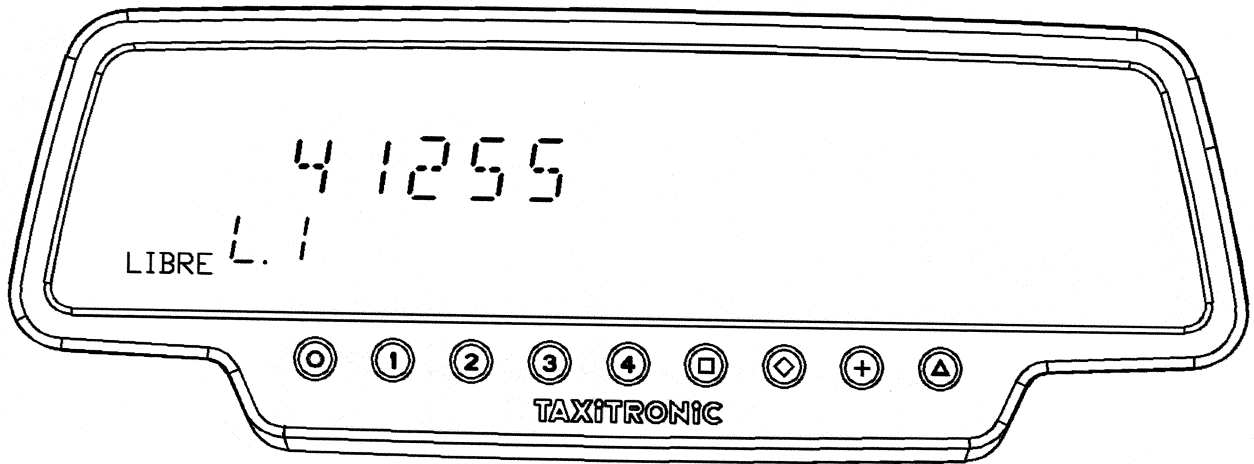


Premere il tasto per passare alla schermata seguente o attendere il periodo di tempo impostato.

- L.1 N. di licenza
- L.2 N. di serie dell'apparecchiatura
- L.6 N. di versione del programma

Premere il tasto + per stampare i blocchi di controllo.

6.4.5.3. VISUALIZZAZIONE DEL BLOCCO 3

I.1 Led di stato della tariffa 1

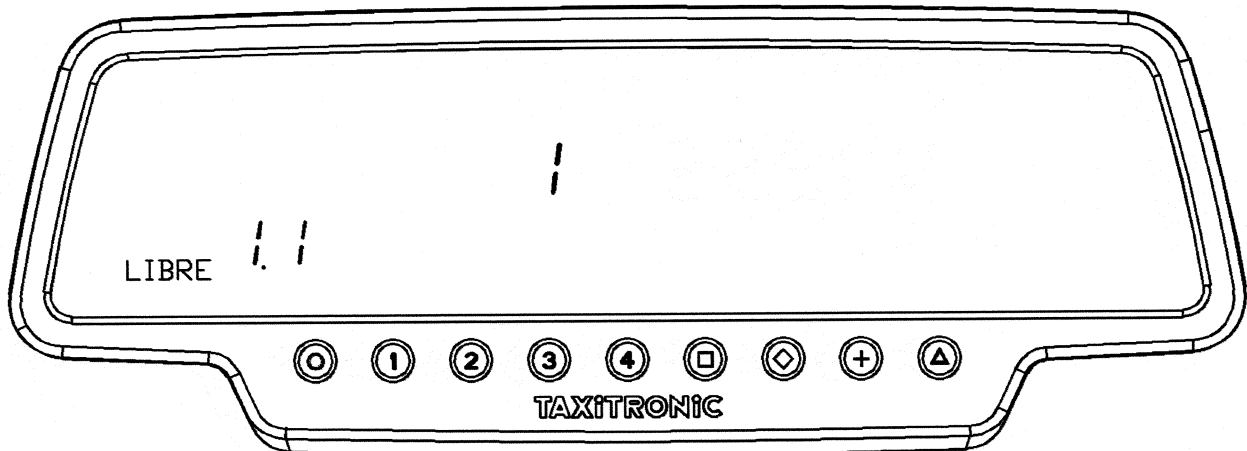

Premere il tasto per passare alla schermata seguente o attendere il periodo di tempo impostato.


I dati visualizzati nel blocco 3 per la TARIFFA 1 sono:

- I.1 Led di stato
- b.1 Valore dell'importo iniziale
- M.1 Metri del primo salto
- S.1 Secondi del primo salto
- d.1 Tariffa chilometrica
- H.1 Tariffa oraria
- P.1 Indicatore della tariffa chilometrica in PAGAMENTO
- E.1 Valore del supplemento assegnato a questa tariffa

Premere il tasto **+** per stampare i blocchi di controllo.

Se esistono più tariffe, gli stessi dati del blocco 3 vengono poi visualizzati per ciascuna delle altre tre tariffe, ossia:

I.2 Led di stato della tariffa 2

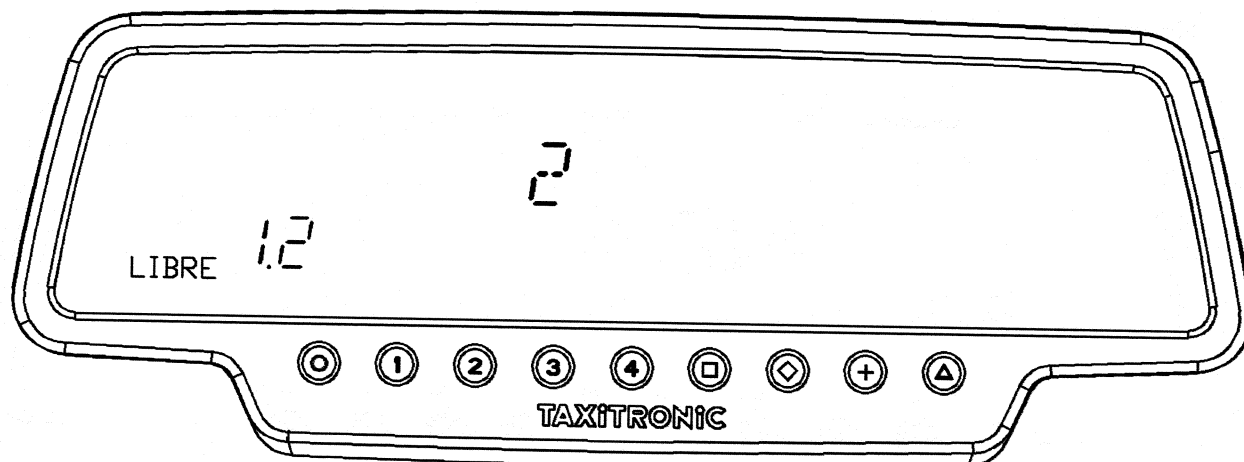


Al termine della visualizzazione di tutti i parametri, il tassametro passa automaticamente a Libero.

La sequenza può essere interrotta in qualsiasi momento premendo il tasto **0**.

6.4.6. VISUALIZZAZIONE BLOCCHI DI CONTROLLO DELLO SKYGLASS


Premere il tasto **▲** dopo la visualizzazione del blocco di controllo del tassametro.

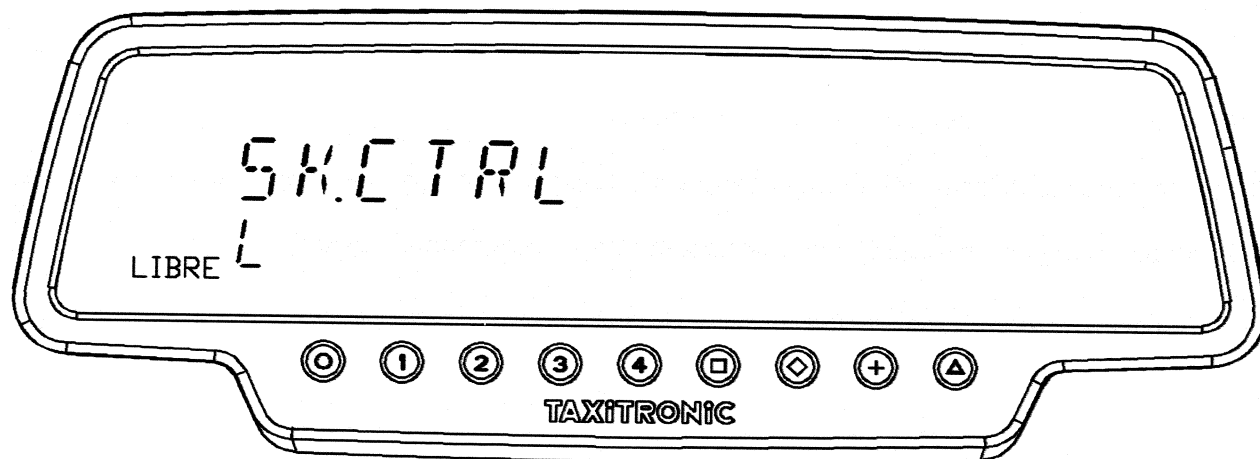

Il tassametro diventa libero premendo il tasto **0** al termine del periodo previsto.

6.4.6.1. VISUALIZZAZIONE DEI BLOCCHI

E.1 Numero di serie.

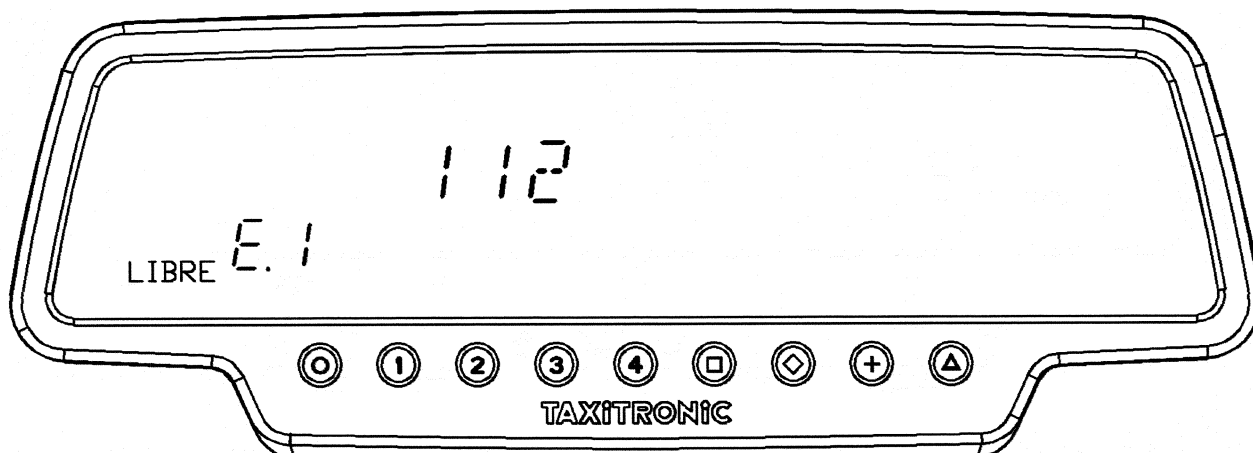

Premere il tasto **□** per passare alla schermata seguente o attendere il periodo di tempo impostato.

- E.1 Numero di serie
- E.2 Versione di hardware
- E.3 Versione del programma
- E.4 Somma di verifica

Premere il tasto **+** per stampare i blocchi di controllo.

Al termine della visualizzazione di tutti i parametri, il tassametro passa automaticamente a Libero.

La sequenza può essere interrotta in qualsiasi momento premendo il tasto **O**.

Manuale fornito da....



DAVIDE NARDI



Allestimento e Assistenza RadioTaxi

Laboratorio via Mazzè 11/D
10149 Torino

Installatore autorizzato

TAXITRONIC